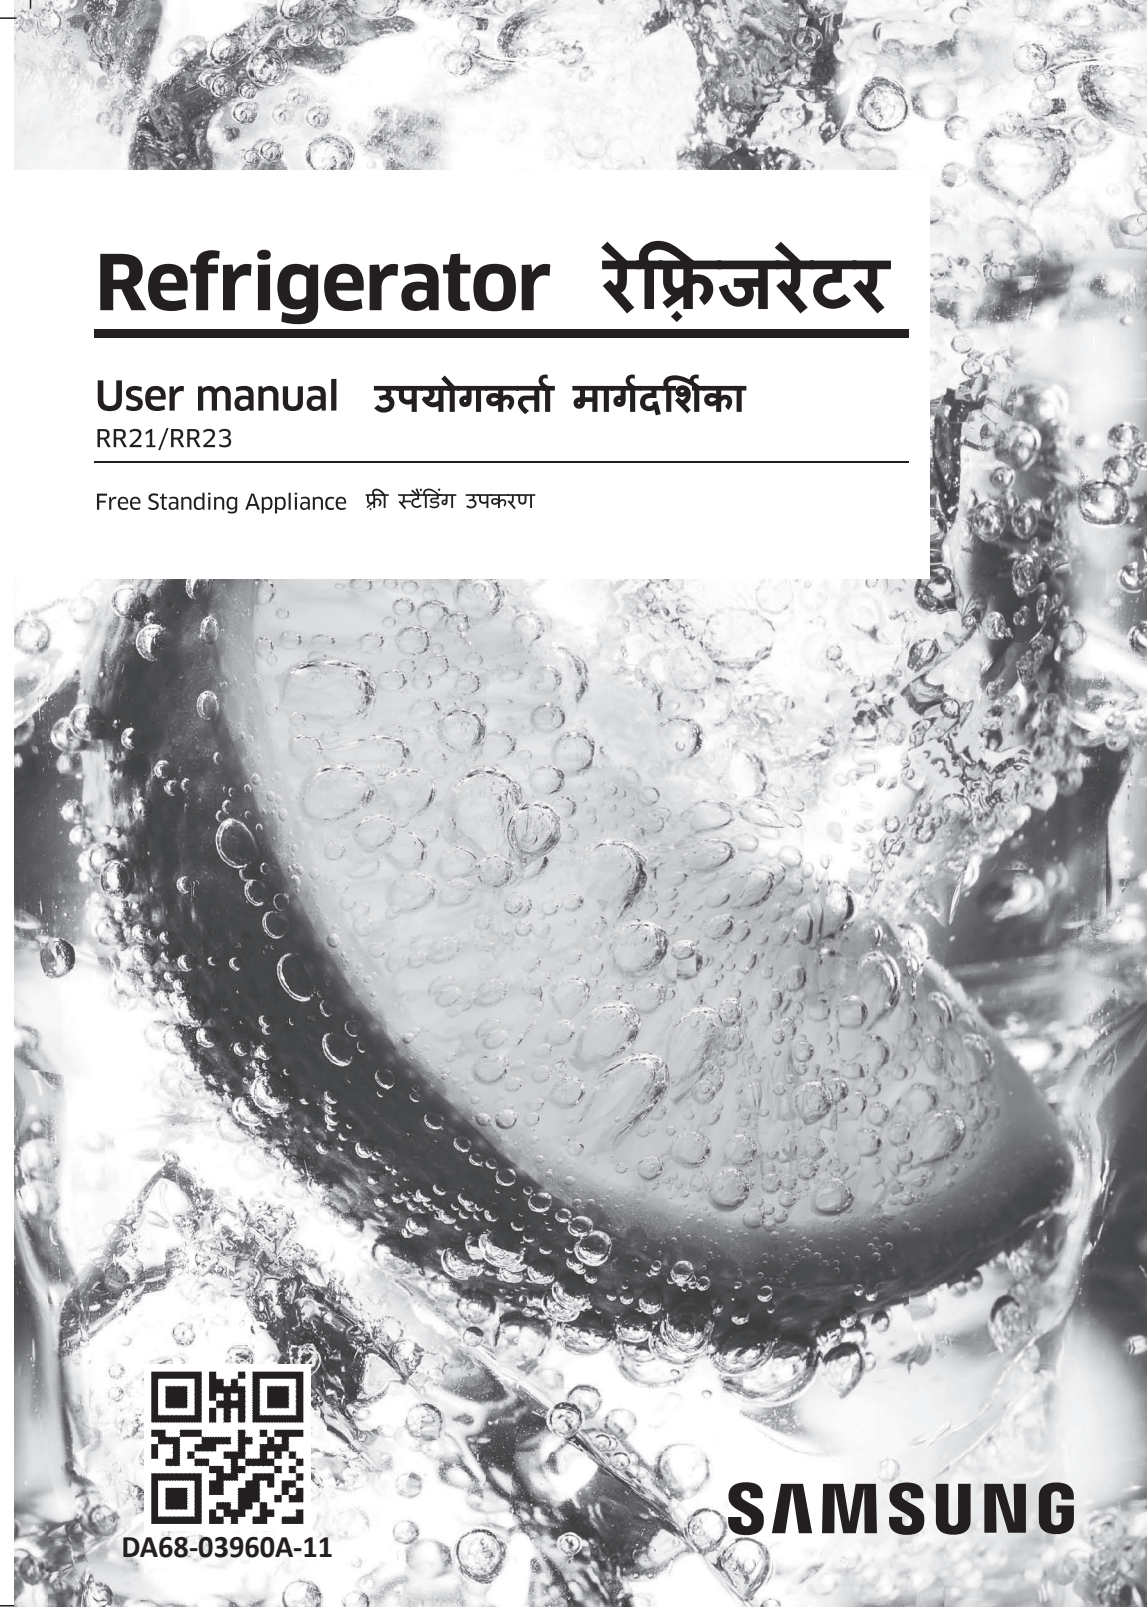




This appliance is intended to be used in household and similar applications such as यह उपकरण केवल घरेलू या इसी प्रकार के स्थानों पर उपयोग किए जाने के लिए बनाया गया है, जैसे कि

- staff kitchen areas in shops, offices and other working environments;
- farm houses and by clients in hotels, motels and other residential type environments;
- bed and breakfast type environments;
- catering and similar non-retail applications;
- दुकानों, कार्यालयों और अन्य वास्तव्यो में व्यक्तियों के लिए बने रसोइयों में;
- फार्म हाउस में और होटलों, मोटलों और अन्य आवासीय स्थानों पर कनवेंट द्वारा;
- किचन और खान-पान वाले परिवेश में;
- केटरिंग और इतर प्रकार के रेस्-टुरांट स्थानों पर।

Additional tips for proper usage उचित उपयोग के लिए अतिरिक्त सुझाव

- In the event of a power failure, call the local office of your electric how long the failure is going to last.
- Most power failures that are corrected in an hour or two will not affect your refrigerator temperatures. However, you should minimize the number of door openings while the power is off.
- Should the power failure last more than 24 hours, remove and discard all frozen food.*
- The refrigerator might not operate consistently (frozen contents can thaw or temperatures can become too warm in the frozen food compartment) if stored for an extended period of time in a location where ambient air temperatures are constantly above the temperatures for which the appliance is designed.

11

12

- Do not use a hair dryer to dry the inside of the refrigerator. Do not place a lighted candle in the refrigerator to remove bad odors.
- This may result in an electric shock or fire.
- Do not put a fridge shelf into the refrigerator upside down. The shelf's support will not work.
- The glass shelf could fall and cause personal injury.
- Do not exceed the storage time for food manufacturers for commercially quick frozen food
- अनुपेक्षित समय से मसाला की समस्या हो सकती है। किसी अनपेक्षित सुधार को ध्यान से देखें। इस ध्यान (धुन) और धैर्य (धर) को पूरी समान करें।

- यदि अंदरूनी या बाहरी LED लैम्प खराब हो जाते हैं, तो अपने नजदीकी Samsung सॉल्ट स्टोर से संपर्क करें।

• रीफ्रिजरेटर के नीचे या पीछे की तरफ हवा, पंर या धातु की वस्तुएं (जैसे एक चॉर्मिस्टर, इत्यादि) न डालें।

• इसका बरतन बिजली का ड्राइव या चोट लग सकती है।

- उपकरण के अंतर खंड न हो या अंतराल (खोखरे) जलती गंधवाली, जलती सिगरेट, बर्तन, मोबाइल, धातु की वस्तुएं (जैसे चाकू) उपकरण पर न डालें। इसका परिणाम बिजली का ड्राइव, आग, अत्यंत के साथ समान या चोट हो सकती है।
- इसके उपकरण से आग या बिजली के झटके का खतरा हो सकता है।
- रीफ्रिजरेटर को खाली पदार्थों से जबरन से ज्यादा न भरें।
- जब आग दबाउन खोते हैं, तो कोई सामान जले बिना सक्ता है और व्यक्तिगत चोट या सामान की हानि हो सकती है।
- रीफ्रिजरेटर/फ्रीजर के अंदर बिजली के उपकरणों को न लगाएं या उपकरण न करें, जब तक कि वे निर्माता द्वारा निर्धारित किए गए प्रकार के न हों।
- यदि रीफ्रिजरेटर के अंदरूनी हिस्से को खोलने के लिए हवादार उपकरण का उपयोग न करें। दुर्घ्ा होने के लिए रीफ्रिजरेटर को खाली जलती हुई गंधवाली न रखें।
- इसका परिणाम बिजली के झटके या आग के रूप में हो सकता है।
- रीफ्रिजरेटर के भीतर फिर सेटिंग को अटॉम न करें। सेटिंग रेटिंग कम नहीं करेगा।
- रक्तस्राव किए जाणवा और व्यक्तिगत चोट का कारण बनता।
- व्यावसायिक रूप से सील जले हुए भोजन के लिए खारा निर्दिष्टताओं के लिए पंशंकरण समय से अधिक न करें।

19

20

21

22

23

24

25

26

Contents सामगियाँ

Safety information सुरक्षा संबंधी जानकारी	3
What you need to know about the safety instructions आपको सुरक्षा निर्देशों के बारे में क्या जानना चाहिए	3
Important safety symbols and precautions: महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रतीक और सावधानियां:	5
Important safety precautions महत्वपूर्ण सुरक्षा सावधानियां	6
How to minimize the energy consumption ऊर्जा खपत कैसे न्यूनतम करें	9
This appliance is intended to be used in household and similar applications such as यह उपकरण घरों में उपयोग करने और समान अनुप्रयोग के उद्देश्य से बनाया गया है, जैसे कि	11
Additional tips for proper usage उचित उपयोग के लिए अतिरिक्त सुझाव	11
Instructions about the WEEE WEEE के बारे में निर्देश	13
Severe warnings गंभीर चेतावनियां	14
Installation and Usage cautions स्थापना और उपयोग संबंधी सावधानियां	22
Installation इंस्टॉलेशन	25
Refrigerator at a glance रैफ्रिजरेटर एक नज़र में	26
Step-by-step installation चरण-दर-चरण इंस्टॉलेशन	27
Operations ऑपरेशन	33
Adjusting the temperature control तापमान नियंत्रण समायोजित करना	33
Special features विशेष सुविधाएं	34
Maintenance रखरखाव	37
Handle and care संभाल और देखभाल	37
Cleaning सफाई	38
Replacing the LED lamp LED लैंप को बदलना	38
Troubleshooting समस्या-निवारण	39
Card warranty	44
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

Instructions about the WEEE WEEE के बारे में निर्देश

- Correct Disposal of This Product (Waste Electrical & Electronic Equipment) (Applicable in countries with separate collection systems) This marking on the product, accessories or literature indicates that the product and its electronic accessories (e.g. charger, headset, USB cable)should not be disposed of with other household waste at the end of their working life. To prevent possible harm to the environment or human health from uncontrolled waste disposal, please separate these items from other types of waste and recycle them responsibly to promote the sustainable reuse of material resources. For more information on safe disposal and recycling visit our website www.samsung.com/in/support or contact our Helpline numbers - 1800 40 SAMSUNG (1800 4 7267864), 1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864) पर संकेत करें।
- For more information on safe disposal and recycling visit our website www.samsung.com/in/support or contact our Helpline numbers - 1800 40 SAMSUNG (1800 4 7267864), 1800 5 SAMSUNG (1800 5 7267864) पर संकेत करें।

- Do not insert the power plug into a wall socket with wet hands.
- If the wall socket is loose, do not insert the power plug. Always grip the plug firmly and pull straight out from the outlet.
- Do not bend the power cord excessively or place heavy objects on it.
- The appliance must be positioned so that the plug is accessible after installation.
- Do not plug several appliances and the refrigerator into the same multiple power strip. The refrigerator should always be plugged into its own individual electrical outlet which has a voltage rating that matches the voltage listed on the refrigerator's rating plate.
- This provides the best performance and also prevents overloading of house wiring circuits, which could overheat the wires and cause a fire hazard.
- Failing to do so may result in an electric shock or fire due to electric leakage.

14

15

16

- सुनिश्चित करें कि डिस्पोज के पहले रीफ्रिजरेटर के पीछे कोई भी प्लग हटिक्स्ट न हो।
- यदि रैस लेक होने का पता चलता है, तो कोई भी खुली आग या विनग्रा के संतोषित स्रोतों से बचाए और फिर कमरे में उपकरण रखा है उसमें कोई निर्मात होन हाना जने है।
- उपकरण या पीछे कोई न हो प्लग।
- हॉस्किंग रीटैंगिगिंग कीन का उपयोग न करें।
- इसके पदों के बिना रैस लेक हो जाते हैं हो सकते हैं।
- UV LED लैम्प को लेबे स्प्रेड लैम लीपे न करें।
- इसके परिणाम बिजली के झटके या आग के रूप में हो सकते हैं।
- इसके उपकरण से आग या बिजली के झटके का खतरा हो सकता है।
- रीफ्रिजरेटर को खाली पदार्थों से जबरन से ज्यादा न भरें।
- जब आग दबाउन खोते हैं, तो कोई सामान जले बिना सक्ता है और व्यक्तिगत चोट या सामान की हानि हो सकती है।
- रीफ्रिजरेटर/फ्रीजर के अंदर बिजली के उपकरणों को न लगाएं या उपकरण न करें, जब तक कि वे निर्माता द्वारा निर्धारित किए गए प्रकार के न हों।
- यदि रीफ्रिजरेटर के अंदरूनी हिस्से को खोलने के लिए हवादार उपकरण का उपयोग न करें। दुर्घ्ा होने के लिए रीफ्रिजरेटर को खाली जलती हुई गंधवाली न रखें।
- इसका परिणाम बिजली के झटके या आग के रूप में हो सकता है।
- रीफ्रिजरेटर के भीतर फिर सेटिंग को अटॉम न करें। सेटिंग रेटिंग कम नहीं करेगा।
- रक्तस्राव किए जाणवा और व्यक्तिगत चोट का कारण बनता।

- व्यावसायिक रूप से सील जले हुए भोजन के लिए खारा निर्दिष्टताओं के लिए पंशंकरण समय से अधिक न करें।
- यदि रैस लेक होने का पता चलता है, तो कोई भी खुली आग या विनग्रा के संतोषित स्रोतों से बचाए और फिर कमरे में उपकरण रखा है उसमें कोई निर्मात होन हाना जने है।
- उपकरण या पीछे कोई न हो प्लग।
- हॉस्किंग रीटैंगिगिंग कीन का उपयोग न करें।
- इसके पदों के बिना रैस लेक हो जाते हैं हो सकते हैं।
- UV LED लैम्प को लेबे स्प्रेड लैम लीपे न करें।
- इसके परिणाम बिजली के झटके या आग के रूप में हो सकते हैं।
- इसके उपकरण से आग या बिजली के झटके का खतरा हो सकता है।
- रीफ्रिजरेटर को खाली पदार्थों से जबरन से ज्यादा न भरें।
- जब आग दबाउन खोते हैं, तो कोई सामान जले बिना सक्ता है और व्यक्तिगत चोट या सामान की हानि हो सकती है।
- रीफ्रिजरेटर/फ्रीजर के अंदर बिजली के उपकरणों को न लगाएं या उपकरण न करें, जब तक कि वे निर्माता द्वारा निर्धारित किए गए प्रकार के न हों।
- यदि रीफ्रिजरेटर के अंदरूनी हिस्से को खोलने के लिए हवादार उपकरण का उपयोग न करें। दुर्घ्ा होने के लिए रीफ्रिजरेटर को खाली जलती हुई गंधवाली न रखें।
- इसका परिणाम बिजली के झटके या आग के रूप में हो सकता है।
- रीफ्रिजरेटर के भीतर फिर सेटिंग को अटॉम न करें। सेटिंग रेटिंग कम नहीं करेगा।
- रक्तस्राव किए जाणवा और व्यक्तिगत चोट का कारण बनता।

- व्यावसायिक रूप से सील जले हुए भोजन के लिए खारा निर्दिष्टताओं के लिए पंशंकरण समय से अधिक न करें।

27

28

29

30

31

32

Safety information सुरक्षा संबंधी जानकारी

- Before using your new Samsung Refrigerator, please read this manual thoroughly to ensure that you know how to operate the features and functions that your new appliance offers safely and efficiently.
- अपने नए Samsung रीफ्रिजरेटर का उपयोग करने से पहले, इस नियम-निर्देशक को अच्छी तरह से पढ़ें ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि आप उस पीछर्स और फंक्शंस को संचालित करना जानते हैं जिन्हें आपका नया उपकरण सुविधित और व्यावसायिक रूप से बनाया है।
- इस उपकरण के नीचे या पीछे की तरफ हवा, पंर या धातु की वस्तुएं (जैसे एक चॉर्मिस्टर, इत्यादि) न डालें।

What you need to know about the safety instructions आपको सुरक्षा निर्देशों के बारे में क्या जानना चाहिए

- Warnings and Important Safety Instructions in this manual do not cover all possible conditions and situations that may occur. It is your responsibility to use common sense, caution, and care when installing, maintaining, and operating your appliance.
- Because these following operating instructions cover various models, the characteristics of your refrigerator may differ slightly from those described in this manual and not all warning signs may be applicable. If you have any questions or concerns, contact your nearest service center or find help and information online at www.samsung.com.

- R-600a or R-134a is used as a refrigerant. Check the compressor label on the rear of the appliance or the rating label inside the fridge to see which refrigerant is used for your appliance. When this product contains flammable gas (Refrigerant R-600a), contact your local authority in regard to safe disposal of this product.
- In order to avoid the creation of a flammable gas-air mixture if a leak in the refrigerating circuit occurs, the size of the room in which the appliance may be sited depends on the amount of refrigerant used.
- Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision. Children aged from 3 to 8 years are allowed to load and unload refrigerating appliances.
- If the supply cord is damaged, it must be replaced by the manufacturer, its service agent or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- The socket must be easily accessible so that the appliance can be quickly disconnected from the supply in an emergency.
- It must be outside the area of the rear of the appliance.
- Do not store explosive substances, such as aerosol cans with a flammable propellant in this appliance.
- If the product is equipped with LED lamps, do not disassemble the Lamp Covers and LED lamps yourself.
- Contact a Samsung service center.
- Use only the LED Lamps provided by the manufacturer or its service agents.
- For the most efficient use of energy, please keep the all inner fittings such as baskets, drawers, shelves on the position supplied by manufacturer.
- To get the best energy efficiency of this product, please leave all shelves, drawers and baskets on their original position.

- उपकरण को रखते समय, सुनिश्चित करें कि सल्लाई कोई फंसी हुई या हॉस्किस्ट नहीं है।
- उपकरण के पीछे मल्टिपल चॉर्टेडल सॉकेट-आउटलेट (बलुन सॉर सॉकेट वाता आउटलेट) या चॉर्टेडल पीवर सल्लाई न लगाएं।
- ध्यान दें: पीवर सल्लाई को खोलने के लिए हमेशा वैसाफ्ट करें।
- उपकरण के रखने के लिए पर पर या अंदर निर्मित संरचना में वैटिदेशन ओपनिंग (हवा के आने जाने के रास्ते) खलवाते से मुक्त करें।
- विश्वीकरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए निर्माता द्वारा अनुमति मिलती उपकरण या किसी दूसरे उपार के अलावा किसी अन्य उपकरण या उपर्क का उपयोग न करें।
- उपकरण को रखते समय, सुनिश्चित करें कि सल्लाई कोई फंसी हुई या हॉस्किस्ट नहीं है।
- उपकरण के पीछे मल्टिपल चॉर्टेडल सॉकेट-आउटलेट (बलुन सॉर सॉकेट वाता आउटलेट) या चॉर्टेडल पीवर सल्लाई न लगाएं।
- ध्यान दें: पीवर सल्लाई को खोलने के लिए हमेशा वैसाफ्ट करें।
- उपकरण के रखने के लिए पर पर या अंदर निर्मित संरचना में वैटिदेशन ओपनिंग (हवा के आने जाने के रास्ते) खलवाते से मुक्त करें।
- विश्वीकरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए निर्माता द्वारा अनुमति मिलती उपकरण या किसी दूसरे उपार के अलावा किसी अन्य उपकरण या उपर्क का उपयोग न करें।
- उपकरण को रखते समय, सुनिश्चित करें कि सल्लाई कोई फंसी हुई या हॉस्किस्ट नहीं है।
- उपकरण के पीछे मल्टिपल चॉर्टेडल सॉकेट-आउटलेट (बलुन सॉर सॉकेट वाता आउटलेट) या चॉर्टेडल पीवर सल्लाई न लगाएं।
- ध्यान दें: पीवर सल्लाई को खोलने के लिए हमेशा वैसाफ्ट करें।
- उपकरण के रखने के लिए पर पर या अंदर निर्मित संरचना में वैटिदेशन ओपनिंग (हवा के आने जाने के रास्ते) खलवाते से मुक्त करें।

7

8

9

- पीवर सल्लाई को खोलने के लिए हमेशा वैसाफ्ट करें।
- उपकरण के रखने के लिए पर पर या अंदर निर्मित संरचना में वैटिदेशन ओपनिंग (हवा के आने जाने के रास्ते) खलवाते से मुक्त करें।
- विश्वीकरण प्रक्रिया को तेज करने के लिए निर्माता द्वारा अनुमति मिलती उपकरण या किसी दूसरे उपार के अलावा किसी अन्य उपकरण या उपर्क का उपयोग न करें।
- उपकरण को रखते समय, सुनिश्चित करें कि सल्लाई कोई फंसी हुई या हॉस्किस्ट नहीं है।
- उपकरण के पीछे मल्टिपल चॉर्टेडल सॉकेट-आउटलेट (बलुन सॉर सॉकेट वाता आउटलेट) या चॉर्टेडल पीवर सल्लाई न लगाएं।
- ध्यान दें: पीवर सल्लाई को खोलने के लिए हमेशा वैसाफ्ट करें।
- उपकरण के रखने के लिए पर पर या अंदर निर्मित संरचना में वैटिदेशन ओपनिंग (हवा के आने जाने के रास्ते) खलवाते से मुक्त करें।

- यदि रीफ्रिजरेटर अलर्ट की गंध या झुकाव होता है, तो तुरंत रीफ्रिजरेटर को अलग करने और किसी Samsung सॉल्ट स्टोर से संपर्क करें।
- ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका हो सकता है।
- रीफ्रिजरेटर के अंदर या बाहर की तरफ पानी का छिड़कान न करें।
- रीफ्रिजरेटर के अंदर या बाहर के झटके का खतरा हो सकता है।
- रीफ्रिजरेटर को खाली पदार्थों से जबरन से ज्यादा न भरें।
- जब आग दबाउन खोते हैं, तो कोई सामान जले बिना सक्ता है और व्यक्तिगत चोट या सामान की हानि हो सकती है।
- ऐसा करने में विफल रहने पर बिजली का झटका हो सकता है।
- उपकरण को रखते समय, सुनिश्चित करें कि सल्लाई कोई फंसी हुई या हॉस्किस्ट नहीं है।
- उपकरण के पीछे मल्टिपल चॉर्टेडल सॉकेट-आउटलेट (बलुन सॉर सॉकेट वाता आउटलेट) या चॉर्टेडल पीवर सल्लाई न लगाएं।
- ध्यान दें: पीवर सल्लाई को खोलने के लिए हमेशा वैसाफ्ट करें।
- उपकरण के रखने के लिए पर पर या अंदर निर्मित संरचना में वैटिदेशन ओपनिंग (हवा के आने जाने के रास्ते) खलवाते से मुक्त करें।

15

16

- उपकरण के अंतर खंड न हो या अंतराल (खोखरे) जलती गंधवाली, जलती सिगरेट, बर्तन, मोबाइल, धातु की वस्तुएं (जैसे चाकू) उपकरण पर न डालें। इसका परिणाम बिजली का ड्राइव, आग, अत्यंत के साथ समान या चोट हो सकती है।
- रीफ्रिजरेटर को खाली पदार्थों से जबरन से ज्यादा न भरें।
- जब आग दबाउन खोते हैं, तो कोई सामान जले बिना सक्ता है और व्यक्तिगत चोट या सामान की हानि हो सकती है।
- रीफ्रिजरेटर/फ्रीजर के अंदर बिजली के उपकरणों को न लगाएं या उपकरण न करें, जब तक कि वे निर्माता द्वारा निर्धारित किए गए प्रकार के न हों।
- यदि रीफ्रिजरेटर के अंदरूनी हिस्से को खोलने के लिए हवादार उपकरण का उपयोग न करें। दुर्घ्ा होने के लिए रीफ्रिजरेटर को खाली जलती हुई गंधवाली न रखें।
- इसका परिणाम बिजली के झटके या आग के रूप में हो सकता है।
- रीफ्रिजरेटर के भीतर फिर सेटिंग को अटॉम न करें। सेटिंग रेटिंग कम नहीं करेगा।
- रक्तस्राव किए जाणवा और व्यक्तिगत चोट का कारण बनता।

- व्यावसायिक रूप से सील जले हुए भोजन के लिए खारा निर्दिष्टताओं के लिए पंशंकरण समय से अधिक न करें।
- यदि रैस लेक होने का पता चलता है, तो कोई भी खुली आग या विनग्रा के संतोषित स्रोतों से बचाए और फिर कमरे में उपकरण रखा है उसमें कोई निर्मात होन हाना जने है।
- उपकरण या पीछे कोई न हो प्लग।
- हॉस्किंग रीटैंगिगिंग कीन का उपयोग न करें।
- इसके पदों के बिना रैस लेक हो जाते हैं हो सकते हैं।
- UV LED लैम्प को लेबे स्प्रेड लैम लीपे न करें।
- इसके परिणाम बिजली के झटके या आग के रूप में हो सकते हैं।
- इसके उपकरण से आग या बिजली के झटके का खतरा हो सकता है।
- रीफ्रिजरेटर को खाली पदार्थों से जबरन से ज्यादा न भरें।
- जब आग दबाउन खोते हैं, तो कोई सामान जले बिना सक्ता है और व्यक्तिगत चोट या सामान की हानि हो सकती है।
- रीफ्रिजरेटर/फ्रीजर के अंदर बिजली के उपकरणों को न लगाएं या उपकरण न करें, जब तक कि वे निर्माता द्वारा निर्धारित किए गए प्रकार के न हों।
- यदि रीफ्रिजरेटर के अंदरूनी हिस्से को खोलने के लिए हवादार उपकरण का उपयोग न करें। दुर्घ्ा होने के लिए रीफ्रिजरेटर को खाली जलती हुई गंधवाली न रखें।
- इसका परिणाम बिजली के झटके या आग के रूप में हो सकता है।
- रीफ्रिजरेटर के भीतर फिर सेटिंग को अटॉम न करें। सेटिंग रेटिंग कम नहीं करेगा।
- रक्तस्राव किए जाणवा और व्यक्तिगत चोट का कारण बनता।

- व्यावसायिक रूप से सील जले हुए भोजन के लिए खारा निर्दिष्टताओं के लिए पंशंकरण समय से अधिक न करें।

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

Important safety symbols and precautions महत्वपूर्ण सुरक्षा प्रतीक और सावधानियाँ

Please follow all safety instructions in this manual. This manual uses the following safety symbols.

कृपया इस नियम-निर्देशक के सभी सुरक्षा चिह्नों का पालन करें। यह नियम-निर्देशक निम्नलिखित सुरक्षा प्रतीकों का उपयोग करता है।

⚠ WARNING चेतावनी

Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury, property damage, and/or death.

खतराना या असुरक्षित व्यवहार जिसके कारण गंभीर व्यक्तिगत चोट, संपत्ति का नुकसान, और/या मृत्यु हो सकती है।

⚠ CAUTION सावधान

Hazards or unsafe practices that may result in severe personal injury and/or property damage.

खतराना या असुरक्षित व्यवहार जिसके कारण गंभीर व्यक्तिगत चोट और/या संपत्ति का नुकसान हो सकता है।

ⓘ NOTE नोट

Useful information that helps users understand or benefit from the refrigerator.

These warning signs are here to prevent injury to you and others.

Please follow them carefully.

After reading this section, keep it in a safe place for future reference.

उपयोगी जानकारी है कि उपयोगकर्ता को समझने से लाभ लेने से मदद करता है।

ये चेतावनी संकेत आपको और दूसरों को चोट लगने से बचाने के लिए सही मिलाएँ।

कृपया उपकरण सामग्री से सावधान करें।

इस खंड को पढ़ने के बाद, भावी संदर्भ के लिए उसे किसी सुरक्षित जगह पर रखें।

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

Installation स्थापना

Step-by-step installation

चरण-दर-चरण इंस्टॉलेशन

STEP 1 Select a site

चरण 1 किसी स्थान का चयन करें

Site requirements: **स्थान की आवश्यकताएं:**

- Solid, level surface without carpeting or flooring that may obstruct ventilation
- Away from direct sunlight
- Adequate room for opening and closing the door
- Away from a heat source
- Room for maintenance and servicing
- Temperature range: between 16°C And 43°C
- Effective temperature range

The refrigerator is designed to operate normally in the temperature range specified by its class rating.

- अगर सामान सफ और किसी प्रकार के कवरेज या फर्निचर के जो कि डिस्टेंशन को बाधित कर सकते है
- सीधी धूप से दूर
- दरवाजा खोलने और बंद करने के लिए पर्याप्त जगह
- गर्मी के स्रोत से दूर
- रक-राख और सॉलिसिंग के लिए जगह
- तापमान सीमा: 16 °C से 43°C के बीच

पानी सामान सीमा
रेफ्रिजरेटर को इस प्रकार डिजाइन किया गया है कि यह अपनी बेसी रेंजिंग में निस्टेट तापमान सीमा में सामान रख से सक्षम करें।

Class श्रेणी	Symbol प्रतीक	Ambient temperature range (°C) वातावरणीय तापमान (°C)
Extended temperature class	SN	+10 to +32
temperate class	N	+16 to +32
Subtropical class	ST	+16 to +38
Tropical class	T	+16 to +43

Operations ऑपरेशन

- Push the Defrost button to defrost. Frost on the surface of the evaporator will begin to melt and can be easily removed. After defrosting is finished, the refrigerator will start automatically.
- डिफ्रोस्ट करने के लिए Defrost (डिफ्रोस्ट) बटन दबाएं। इवापोरेटर पर जमा बर्फ पिघलने लगता है और यह पूरी हो जाने पर इसकी सामान्य स्थिति में वापस आ जाती है।

आसानी से हटाना जा सकता है।
Defrost (डिफ्रोस्ट) बटन हो जाने के बाद, रेफ्रिजरेटर अपने आम चालू हो जाएगा।

State of the Defrost button
फ्रिजिफ्रेट बटन की स्थिति

- The Defrost button remains pressed during the defrost process (1), and returns to normal state when complete.
- फ्रिजिफ्रेट बटन, फ्रिजिफ्रेट प्रक्रिया (1) के दौरान दबी हुई रहती है और फिर पूरी हो जाने पर इसकी सामान्य स्थिति में वापस आ जाती है।
- If you press the Defrost button in higher inner temperatures (ambient temperature), the button would not be pressed and stays normal (2).
- अगर आप अंदर अधिक तापमान (परिस्थिती तापमान) क्षेत्र पर डिफ्रोस्ट बटन दबाते हैं, तो बटन नहीं दबाएगा और सामान्य (2) बतन रहता है।

CAUTION सावधान

In order to remove ice from the ice making compartment, do not use a keen tool, knife or screw driver. बर्फ बनाने वाले कंपार्टमेंट से बर्फ निकालने के लिए, तीव्रता उपकरण, चालू या नूट ड्राइवर का प्रयोग न करें।

Ice making बर्फ बनाना

- Fill the tray up to 80 % with water level.
- ट्रे को 80 % तक पानी से भरें।

Troubleshooting समस्या-निवारण

Problem समस्या	Solution समाधान
Condensation forms on the inside wall of the appliance and around vegetables. उपकरण की भीतरी दीवारों या सब्जियों के आस पास संचयन हो गया है।	- Food with a high water content is stored uncovered with a high humidity level or the door has been left open for a long time. - गुच्छ जली तरार या पानी की अधिक मात्रा वाले भोजन बिना किसी कवर के संग्रहित किया गया है या दरवाजा बहुत लंबे समय के लिए खुला छोड़ दिया गया है। - Store the food with a cover or in sealed containers. - भोजन को ढक कर या सीलबंद पात्रों में संग्रहित करें।
The lamps in the freezer and refrigerator are not turned on. फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर में लैंप चालू नहीं होता है।	- The lamps may not be turned back on if the doors of the freezer and refrigerator remain opened side by side for 2 seconds or longer. Close the doors and then open them again. - यदि फ्रीजर और रेफ्रिजरेटर के दरवाजे साथ-साथ 2 सेकंड या अधिक रर तक के लिए खुले रहते हैं तो संभवतः वायर न जरो दरवाजे बंद करें और फिर उन्हें फिर से खोलें।
Water Deposition on Cover door/Chiller Tray कवर डोर/चिलर ट्रे पर पानी जमना	- Water Deposition on Cover door/Chiller tray are due to frequent opening of the door/humid environment which is a normal phenomenon. It can be cleaned with a dry cloth. - कवर डोर/चिलर ट्रे पर पानी जमने का कारण दरवाजे का बार-बार खुलना/नम वातावरण होता है जो एक सामान्य बात है। इसे सूखे कपड़े से सफा नहीं किया जा सकता।

NOTE नोट

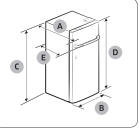
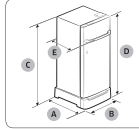
The cooling performance and power consumption of the refrigerator may be affected by the ambient temperature, the door-opening frequency, and the location of the refrigerator.

We recommend adjusting the temperature settings as appropriate.

रेफ्रिजरेटर का कुलिंग प्रदर्शन और बिजली उपभोग परीस्थिती तापमान, दरवाजा खुलने की आवृत्ति, रेफ्रिजरेटर के स्थान से प्रभावित हो सकता है। हम तापमान सेटिंग को उपयुक्ततानुसार समायोजित करने की अनुमति करते हैं।

Clearance **करीबस्थ**

See the pictures and table below for space requirements for installation.
स्थान
के लिए
स्थान
की आवश्यकताओं
के बारे में
जानने के लिए
नीचे
प्रदान किए
चित्र
और
तालिका देखें।

Basic Model बुनियादी मॉडल	Stand Model मासक मॉडल	
		

Model मॉडल	RR21*		RR23*	
	Basic बुनियादी	Stand मासक	Basic बुनियादी	Stand मासक
Depth "A" गहराई "A"	664	666	664	666
Width "B" चौड़ाई "B"	568	578	568	578
Height "C" (without hinge) ऊँचाई "C" (हिंग के बिना)	1170	1279	1290	1399
Overall Height "D" कुल ऊँचाई "D"	1216	1325	1336	1445
Depth "E" (with handle) गहराई "E" (हैंडल के साथ)	714	716	714	716

27	28	29	30	31	32	33	34
----	----	----	----	----	----	----	----

Installation स्थापना

- स्थान वाली सतह को पूरी तरह से भरें रेफ्रिजरेटर को संभालना चाहिए।
- पछी की सुरक्षा के लिए, रेफ्रिजरेटर के फ्रंटवर्ड पांव के नीचे कवर्डबोर्ड का एक बड़ा टुकड़ा रख दें।

रेफ्रिजरेटर के अपने अंतिम स्थान पर आ जाने के बाद, इसे तब तक न हिलाएँ जब तक पछी की सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं हो। यदि आपको ऐसा करना पड़े, तो स्थानांतरण पर पर मोटे कपड़ा या कवर्ड जैसे कि घुसने कवरेज का उपयोग करें।

- रेफ्रिजरेटर के अपने अंतिम स्थान पर आ जाने के बाद, इसे तब तक न हिलाएँ जब तक पछी की सुरक्षा के लिए ऐसा करना आवश्यक नहीं हो। यदि आपको ऐसा करना पड़े, तो स्थानांतरण पर पर मोटे कपड़ा या कवर्ड जैसे कि घुसने कवरेज का उपयोग करें।

NOTE नोट

Each measurement based on the design dimension, so it may differ depending on the measuring method.

कवरेज का डिजाइन के आसपास पर आधारित होता है, इसलिए मापन स्थिति के आधार पर उल्लेख हो सकता है।

CAUTION सावधान

Please tie up the extra length of the power cord at the back of the refrigerator so as not to be touched on the floor preventing the power cord from being crushed by the rollers upon relocation.

कृपया रेफ्रिजरेटर के पछी बिजली की तार की अतिरिक्त लंबाई को बांध दें ताकि यह पछी को न छूए और बिजली की तार स्थान बदलने के दौरान तंतरे से कुचल न जाए।

STEP 2 Flooring चरण 2 फ्लोरिंग

The surface to install the refrigerator must support a fully loaded refrigerator.

- To protect the floor, put a large piece of cardboard on each leg of the refrigerator.
- Once the refrigerator is in its final position do not move it unless necessary to protect the floor. If you have to, use a thick paper or cloth such as old carpets along the movement path.

29	30	31	32	33	34	35	36
----	----	----	----	----	----	----	----

Maintenance रखरखाव

Handle and care संभाल और देखभाल

Chiller compartment चिलर कंपार्टमेंट

Pull the chiller compartment towards you until it meets the stopper. Tilt the front upward and pull the compartment out.

चिलर कंपार्टमेंट को अपनी तरफ खींचें जब तक यह स्टॉपर से न सट जाए। सामने के हिस्से को ऊपर धुलें और कंपार्टमेंट को खींच कर बाहर निकालें।

To remove a shelf, first open the door completely. Pull the shelf forward, lift up, and then pull out. किसी शेल्फ को निकालने के लिए, पहले दरवाजे को पूरी तरह खोलें,शेल्फ को आगे की ओर खोलें, ऊपर उठाएं और फिर बाहर खींच दें।

Do not attempt to tilt the shelf into position. शेल्फ को अपने स्थिति में मुड़ाने की कोशिश न करें, शेल्फ को उठाने में रखें या आगे और पीछे की ओर उठाने दें।

Do not put the shelves upon and reverse the front and back. शेल्फ को उठाने में रखें या आगे और पीछे की ओर उठाने दें।

Vegetable Box सब्जी बॉक्स

Pull the moisturizing veg box forward and take it out of the Refrigerator. Lift the cover up and pull it out of the Refrigerator.

मर्गीकृत सब्जियों के बॉक्स को आगे की ओर खींचें और उसे रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालें। कवर को ऊपर उठाएँ और इसे खींच कर रेफ्रिजरेटर से बाहर निकालें।

35	36	37	38	39	40	41	42
----	----	----	----	----	----	----	----

STEP 3 Adjust the levelling feet (Applicable models only) चरण 3 लेवनिंग फीट को समायोजित करें (केवल लागू मॉडल)

Level the refrigerator by manually adjusting the levelling feet. Turn the levelling feet clockwise to lower the position, or turn counter clockwise to raise. For safety reasons, adjust the front side a little higher than the rear side.

समतलीकरण पाया को मैन्युअली समायोजित करेंके रेफ्रिजरेटर को समतल करें। स्थान नीचे करने के लिए समतलीकरण पाया को घड़ी की सुई की दिशा में घुमाएँ, उल्लेख के लिए घड़ी की सुई की दिशा के विपरीत घुमाएँ। सुरक्ष कारणों से, समतल के हिस्से को पीछे के हिस्से के मुकाबले थोड़ा ऊपर रखें।

This model does not allow for adjusting the front right foot that is fixed. Use the front left foot for levelling.

इस मॉडल में फिक्स्ड राईट फुट को एडजस्ट करना सामान्य नहीं है, जो कि नियत हो।

लेवनिंग के लिए फ्रंट बाई फुट का उपयोग करें।

Installation स्थापना

STEP 4 Initial settings चरण 4 आरंभिक सेटिंग

By completing the following steps, the refrigerator should be fully functioning.

- Plug the power cord into the wall socket to turn the refrigerator on.
- Open the door, and check if the interior light lights up.
- Set the temperature to the coldest, and wait for about an hour.
- Wait until the refrigerator reaches the set temperature. Now the refrigerator is ready for use.

निम्न चरणों को पूरा करने पर, रेफ्रिजरेटर पूरी तरह से संचालनीय हो जाना चाहिए।

- रेफ्रिजरेटर को चालू करने के लिए बिजली के प्लग को दीवार पर लगे सॉकेट में लगाएँ।
- दरवाजा खोलें, और देखें कि अंदरूनी लाइट जलें हैं या नहीं।
- तापमान को सबसे ठंडे तापमान पर सेट करें, और अगला एक घंटे तक प्रतीक्षा करें।

- रेफ्रिजरेटर के तब तापमान पर पहुँचने तक प्रतीक्षा करें। अब रेफ्रिजरेटर उपयोग के लिए तैयार है।

STEP 5 Final check चरण 5 अंतिम ऑफ

When installation is complete, confirm that:

- The refrigerator is plugged into an electrical outlet and grounded properly.
- The refrigerator is installed on a flat, level surface with a reasonable clearance from the wall or the cabinet.
- The refrigerator is level and is sitting firmly on the floor.
- The door opens and closes freely, and the interior light turns on automatically when you open the door.

स्थानपना पूरी हो जाने पर, पुष्टि करें कि:

- रेफ्रिजरेटर का प्लग बिजली के आउटलेट में लगा हो और रेफ्रिजरेटर उचित दूरी से खांड किंग गया हो।
- रेफ्रिजरेटर समतल सतह पर स्थापित हो तथा दीवार या कैबिनेट से पर्याप्त दूरी पर हो।
- दरवाजा खोलने और बंद करने पर आसानी से स्थापित हो।
- दरवाजा बिना रोकें ठंडा खुलता और बंद होता हो, दरवाजा खुलने पर अंदरूनी लाइट स्वचालित रूप से जल जाते हैं।

Attach the door support (Non Stand table / RR23 models only)

दरवाजे पर समर्थन संरचना करें (बिना स्टैंड का टेबल / केवल RR23 मॉडल)

43	44	45	46	47	48	49	50
----	----	----	----	----	----	----	----

रेफ्रिजरेटर का संचालन करते समय या गिरने से रोकने के लिए या जब दरवाजे का बिन पूरी तरह से भर हा हुआ होता है, लेकिन फ्रिज खाली होता है, तो दरवाजे के समर्थन (A) को संलग्न करने के लिए इन निर्देशों का पालन करें। यह काम दो लोगों द्वारा किया जाना चाहिए।

- Tilt the refrigerator backward, and have one person hold the refrigerator from the back.
- Refriजरेटर को पीछे की ओर धुलें और पीछे से एक व्यक्ति को रेफ्रिजरेटर पकड़ने दें।
- The other person inserts the door support (A) into the bottom hole of the door.

अन्य व्यक्ति दरवाजे के पिछले छेद से दरवाजे पर समर्थन (A) लगाते हैं।

- Use a Phillips screwdriver to tighten the screw.

रूख को कसने के लिए फिलिप्स के स्कूड्राइवर का उपयोग करें।

CAUTION सावधान

To avoid personal injury or product damage from a fall or scratch, use caution throughout the entire process.

व्यक्तिगत चोट से बचने के लिए या उत्पाद के गिरने पर क्षति होने से या रूख से बचने के लिए, संपूर्ण प्रक्रिया के दौरान सावधानी बरतें।

Operations ऑपरेशन

Adjusting the temperature control

तापमान नियंत्रण समायोजित करना

Freezer / Fridge (Temperature adjustment) फ्रीजर / फ्रिज (तापमान समायोजन)

51	52	53	54	55	56	57	58
----	----	----	----	----	----	----	----

DIAL At "Winter" POINT (1"2 No.)

- To maintain optimum temperature for food storage, set the control dial at the "Monsoon" Position.

DIAL At "Summer" POINT (5"6 No.)

- When setting the control dial at the "Summer"Position, the Refrigerator be comes coldest.
- When large quantities of food is stored, For quickie making set the control dial at the "Summer" Position.

DIAL At "Winter" POINT (1"2 No.)

- When setting the control dial at the "Winter" Position, the Refrigerator becomes warmer.
- When small quantities of food is stored.

"मॉनसून" पॉइंट (3"4 नं.) पर ब्रॉयस करें

- खाद्य पदार्थों के स्टोरेज के लिए सर्वोत्तम तापमान बनाए रखने के लिए, कंडोल को "Monsoon"पॉजिशन पर सेट करें।

"समर" पॉइंट (5"6 नं.) पर ब्रॉयस करें

- कंडोल ब्रॉयस को "समर" पॉजिशन पर सेट करने पर, रेफ्रिजरेटर सबसे ठंडा हो जाता है।
- जब बड़ी मात्रा में खाद्य सामग्री स्टोर की गई हो, तब जल्दी से आइस बनाने के लिए "समर" पॉजिशन पर सेट करें।

"विंटर" पॉइंट (1"2 नं.) पर ब्रॉयस करें

- कंडोल ब्रॉयस को "विंटर" पॉजिशन पर सेट करने पर, रेफ्रिजरेटर थोड़ा गर्म हो जाता है।
- जब खाद्य पदार्थों की कम मात्रा संग्रहित हो।

Troubleshooting समस्या-निवारण

Problem समस्या	Solution समाधान
The front corners and sides of the appliance are warm and condensation starts to form. उपकरण के सामने के किनारे और साइड गर्म हो रहे हैं और संघनन प्रारंभ हो गया है।	- Heat-proof pipes are installed in the front corners of the appliance to prevent condensation from forming. When the surrounding temperature rises, this may not always be effective. However, this is not abnormal. - उपकरण के सामने के कोनों में ताप-रोधी पाइप स्थापित होते हैं ताकि संघनन की रोकथाम हो सके। उपकरण का तापमान बढ़ जाने पर, यह हमेशा प्रभावशाली न हो। हालाँकि, यह असामान्य बात नहीं है। - In very humid weather, condensation may form on the outer surface of the appliance when the moisture in the air comes into contact with the cool surface of the appliance. - बहुत नम मौसम में, जब हवा में नैजुद नमी उपकरण की ठंडी सतह के संपर्क में आती है तो उपकरण की बाहरी सतह पर संघनन बन सकता है।
You can hear a liquid bubbling in the appliance. आप उपकरण में द्रव के बुलदुबुने की आवाज सुन पा रहे हैं।	- This is the refrigeraent, which cools the inside of the appliance. - यह रेफ्रिजरेट है, जो उपकरण के भीतरी भाग को ठंडा करता है।
There is a bad smell inside the appliance. उपकरण के भीतर बदहूँ हो रही है।	- Has a food item spoiled? - क्या कोई भोजन अशुद्धता खराब हो गया है? - Make sure that strong smelling food (for example, fish) is wrapped so that it is airtight. - सुनिश्चित करें की तीव्रण गंध वाला भोजन (उदाहरण के लिए मछली) को लपेट गया है ताकि वह वायुदंड रहे।

SAMSUNG

The Warranty shall be null and void in any of the following cases, and in such cases Samsung may at its sole discretion repair the equipment on a chargeable basis. The decision of Samsung, whether a complaint falls in any of these categories or not shall be binding on the Purchaser.

- The duly filled warranty card/proofof purchase is not presented to the service engineer at the time of repairs being undertaken / requested.
- The original serial number of the product is removed, altered or obliterated from the product.
- The product purchased is not used as per the rated power conditions or instructions mentioned in the INSTRUCTION MANUAL.
- The product is being used for commercial purpose OR if the product has been used excessively and beyond reasonable usage as permitted within the product instruction manual.
- Site (premises where the product is used/ kept) conditions that do not conform to the recommended operations of the product.
- Defects caused due to exposure to moisture/dampness/extreme thermal or environmental conditions or rapid changes in such of conditions/corrosions/oxidations/spilling of food/liquid/influence of Chemical substances.
- Defects due to causes beyond control like lightning, abnormal voltage, spikes, external sources (ex: cable/set top box connections), fire, water logging, natural calamities, commotion, riots, theft, anti-social action, acts of God or while in transit.
- Defects caused by household pets, rats, cockroaches, ants, pests, fungi or any other animals/birds/insects.
- Defects caused due to negligence/omission of the Purchaser on account of periodic maintenance(s)/periodic servicing as mentioned in the instruction manual of the product.
- Defects caused due to usage of third party material/non Samsung Authorized Consumables.
- Any modifications, including but not limited to, rooting attempts, reverse engineering, unlocking, jail-breaking etc. of the original firmware(s) or software(s) of the product.
- Repair due to misuse/third party repair attempts are not covered in warranty.
- Warranty does not cover repair due to external factors/mediams/data types.
- Warranty shall apply only if the product is used as per its usage specifications (ex: personal, commercial etc.)
- Warranty shall be void if product has failed under certain conditions/types (ex: water logging, misuse, etc.)

SAMSUNG INDIA ELECTRONICS PRIVATE LIMITED Registered Address:8th Floor,DLF Centre, Sansad Marg,New Delhi-110001,Visit : www. samsung.com/in Samsung Helpline - Call : 1800 5 7267864 (1800 5 SAMSUNG) / 1800 40 7267864 (1800 40 SAMSUNG)	Warranty Card 1. Proof of purchase is a pre-requisite to claim warranty. 2. The product should have been purchased from an authorised Samsung Sales Dealer in India. 3. Warranty can be claimed only if the repair was carried out by the Samsung Authorised service center. 4. Carry-in service or In-Home service applicability depends on the product category and Samsung policy. 5. Free installation or demo of the product, if applicable, can be availed only once and within 6month from the date of purchase. In case of installation, any additional material required over and above the standard installation kit shall be on the chargeable basis. 6. In case of defective accessory, only the accessory will be repaired or replaced. 7. Cosmetic/Aesthetic / Plastic / Glass Parts (Bulbs / Cable Wiring / Piping/ Consumables are not covered under warranty. 8. The defective parts/ products which were replaced by Samsung under this warranty shall be the property of Samsung. 9. While carrying out repair, Samsung may use accessories or parts that are new or refurbished or reconditioned. 10. Samsung shall not be liable for any losses or consequential losses due to product failure or the installed software. 11. Samsung shall be free to decide on whether or not to provide a software update for its products. 12. Samsung shall not be responsible for any loss or misuse of data, personal information, setting, third party software during product usage or repair or software update. 13. Samsung shall not be liable for any loss, cost, expense, inconvenience or damage that may result from use inability to use the product. Under no circumstances shall Samsung be liable for any loss, cost, expense, inconvenience or damage exceeding the purchase price of the product. 14. Defects caused by customer negligence, tampering shall void the product warranty. 15. Any extended/addition warranty offered by Samsung has to be supported by relevant proofs. 16. Usage of power stabilizers of proper rating is necessary unless explicitly mentioned by Samsung on product literature/instruction booklet. 17. In case of defect arising out of installation done by party other than Samsung authorised party, the limited warranty will be applicable as per revised T&C as Samsung shall deem fit. 18. Regular upkeep, maintenance and cleaning of parts are necessary in certain products. Such periodic maintenance shall be on chargeable basis unless otherwise provided and not covered under warranty. 19. In the event of any unforeseen circumstances, and spares not being available Samsung's prevailing depreciation rules will be binding on the purchaser and same shall be considered as a commercial solution in lieu of repairs. 20. Defects arising out of the following are not covered under warranty like Mishandling/Misuse,Improper ventilation, Improper voltage, Use of external material, Normal wear and tear, Physical damage and / or electrical damage caused by physical impact. 21. Complaints related to playability, printability, compatibility with external accessories, software, file systems, third party applications, CODES, signals, Networks& ISP bandwidth shall not be considered as defect in product and not covered under warranty. 22. This warranty covers only the defects in products arising out of manufacturing or faulty workmanship. 23. This warranty covers repair/replacement of parts. 24. Warranty period of parts & accessories may vary from product to product. 25. Maximum liability out of this warranty is limited to the product purchase value/MRP. 26. No warranty on certain parts/conditions/types of product failures. 27. Under certain conditions where warranty obligations cannot be met, depreciation will be applicable on the existing product.
CUSTOMER DETAILS CUM WARRANTY CARD Model No: _____ Customer copy (to be retained by customer): _____ Product Serial No: _____ Date of Purchase: _____ Name: _____ Address in Full: _____ Telephone No.: _____ Model No: _____ Dealer Name & Address : _____ Customer's Signature & Date (I accept the Terms & Conditions of warranty) _____ Dealer 's Signature with rubber stamp _____	

Contact SAMSUNG WORLD WIDE SAMSUNG WORLD WIDE से संपर्क करें

If you have any questions or comments relating to Samsung products, please contact the SAMSUNG customer care center.

अगर Samsung उत्पादों से संबंधित आपके कोई प्रश्न या टिप्पणियाँ हैं, तो कृपया SAMSUNG ग्राहक सेवा केंद्र से संपर्क करें।

Country देश	Contact Center संपर्क केंद्र	Web Site वेबसाइट
INDIA	1800 5 7267864 (1800 5 SAMSUNG) Toll-Free 1800 40 7267864 (1800 40 SAMSUNG) Toll-Free	www.samsung.com/in/support

This Product is RoHS compliant

यह उत्पाद RoHS के अनुपालन में है

